

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Email: vpv@nt-rt.ru

Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Особенности и технические характеристики цилиндрического бесконтактного вихретокового датчика ДВТ20



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДВТ20

Цилиндрический бесконтактный вихретоковый датчик измерения смещений (диапазон от 0 до 4 мм).


- › Выпускается несколько вариантов исполнения датчика различной длины и длиной соединительного кабеля.
- › Соединительный кабель датчика выполнен в маслостойкой оболочке, защищающей радиочастотный кабель.
- › Датчик является неремонтопригодным.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения смещения, мм	0 – 4
Нулевой воздушный зазор, мм	1,0±0,1
Нелинейность амплитудной характеристики, %, не более	±2,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения (по выходу преобразователя), вызванной изменением температуры окружающей среды, %	±4,0
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Группа по устойчивости к внешним воздействующим факторам согласно ГОСТ 30631-99	M5
Рабочий температурный диапазон, °C	от –40 до +180
Допустимая относительная влажность при температуре 35°C и ниже без конденсации влаги, %, не более	95
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	150000
Средний срок службы, лет	10

Диаметр датчика	M16×1
Стандартные длины датчика, мм	27; 30; 40; 50
Стандартные длины соединительного кабеля, м	0,5; 3; 5; 7; 9; 12
Тип разъема датчика: вилка	BNC

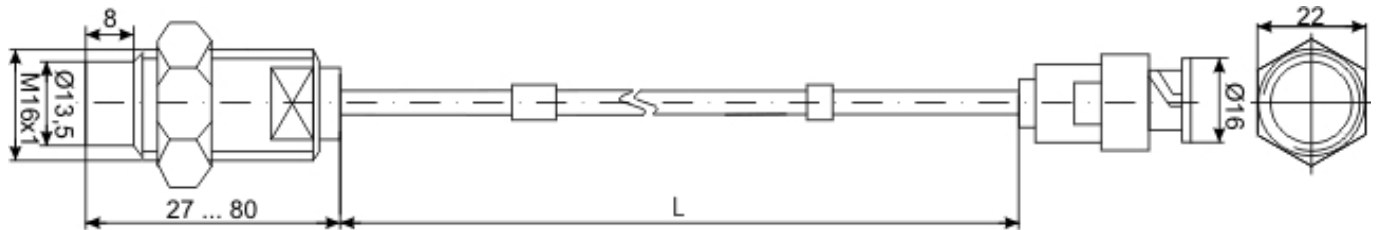

ПРИМЕНЕНИЕ

С преобразователем ИП34:

- осевой сдвиг ротора;
- относительное виброперемещение ротора;
- относительное расширение ротора;
- смещение деталей и узлов.

С компаратором К21:

- сигнализация срабатывания бойков автомата безопасности;
- контроль вращения (останова) оборудования;
- бесконтактный переключатель.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Стандартные длины датчика, мм: 27; 30; 40; 50.

Стандартные длины соединительного кабеля, м: 0,5; 3; 5; 7; 9; 12.

Пример записи датчика длиной 50 мм с кабелем длиной 7 м: ДВТ20×50×7

АКСЕССУАРЫ

- Механизм установки МУ10;
- Механизм установки МУ11;
- Кабель соединительный КС10;
- Коробка разъемов КР10;
- Коробка разъемов КР20;
- Проходник для вывода кабеля М24;
- Комплект крепежа;
- Стенд проверочный СП10;
- Стенд проверочный СП20.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Email: vp@nt-rt.ru
 Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93